
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:19

Link do produktu: https://doodkurzacza.pl/klej-i-latka-do-basenu-atk-812-klei-pod-woda-basen-jacuzzi-kemping-czarny-p-1144.html

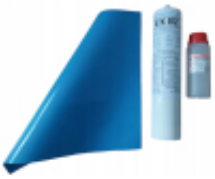


Klej i łatka do basenu ATK 812 klei pod wodą basen jacuzzi kemping CZARNY

Cena	**129,99 zł**
Numer katalogowy	**ATK812-5**
Kod producenta	**ATK812-5**
Kod EAN	**784046732025**
Przeznaczenie	**akcesoria dmuchane**
EAN (GTIN)	**784046732025**
Kod producenta	**ATK812-5**
Producent	**ATK**
Rodzaj	**zestaw naprawczy**

Opis produktu

Klej polimerowy ATK 812 do klejenia na mokro i sucho – idealny do basenów, kempingów, kamperów oraz listew samochodowych.

Kolor CZARNY + DUŻA ŁATA 280mm / 250 mm (28cm/25cm) + ODTŁUSZCZACZ - 100 ml na bazie Izopropanolu 95%

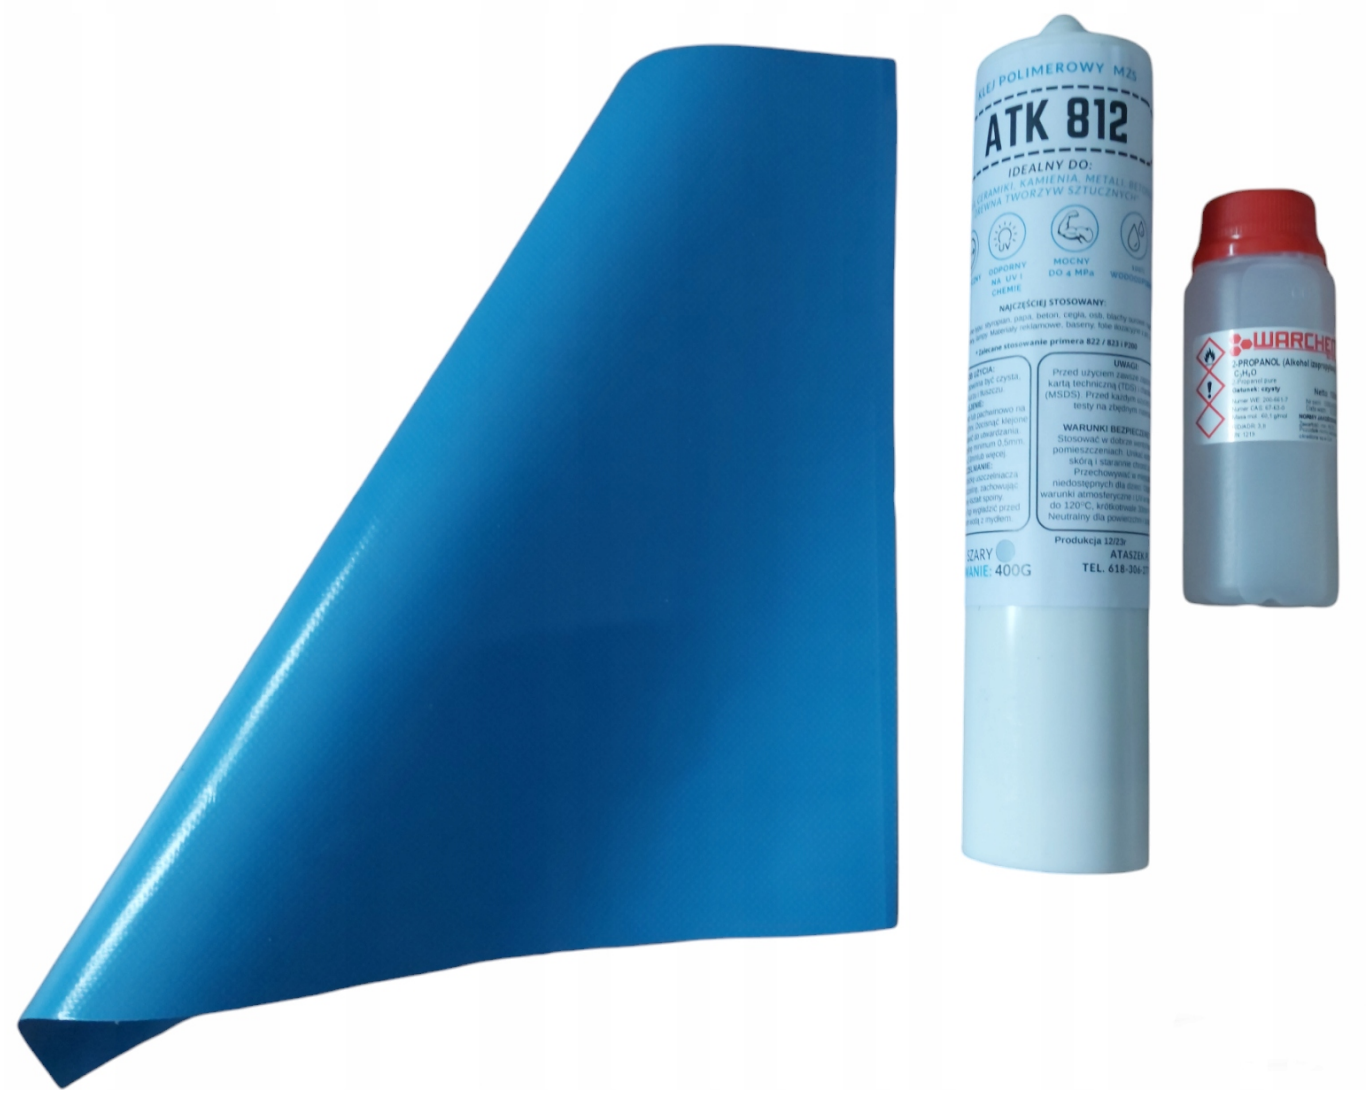

- **Klej ATK 812** – wszechstronne zastosowanie w **przemyśle, reklamie i domu**

  Odporność na ekstremalne warunki pogodowe: **od -40°C do +120°C**

  Bezgruntowe przyklejanie do większości materiałów

  Elastyczność i wodoodporność na najwyższym poziomie

  Bezpieczna formuła **bez lotnych substancji**

  Większa grubość spoiny, mocniejsze wiązanie – min. 2 mm

  Dostosowany czas wiązania do grubości nakładki: **standardowo 2-4 mm na 24h**

- **Klej i uszczelniacz hybrydowy** do zastosowań **wielofunkcyjnych**:

  Neutralny wobec powierzchni - **bez rozpuszczalników**

  Wysoka elastyczność i wodoodporność

  Doskonała a**lternatywa dla silikonów i poliuretanów jednoskładnikowych**

  Odporność na **warunki atmosferyczne i promieniowanie UV**

  Możliwość stosowania **bez łatek** w przypadku **małych uszkodzeń**

  Łatwe aplikowanie za pomocą zwykłego wyciskacza (**pistoletu**) do silikonu **dostępnego w marketach**

Instrukcja przyklejenia łatki:

1) **Dotnij łatkę na 3-5 cm większą niż jest pęknięcie** (w przypadku małych dziur 1-2 cm koło o średnicy 5 cm wystarczy).

2) **Odtłuść łatkę np. alkoholem lub IPA dołączonym do zestawu**

3) Następnie **przetrzyj papierem ściernym** zarówno łatkę, jak i miejsce klejenia.

4) **Nałóż klej na łatkę i dociśnij**.

Jeśli używasz **kleju ATK 812**, który **klei pod wodą**, oczyść miejsce klejenia z częstych osadów. Mokre elementy czyścimy szczotką, szmatką lub gąbką. Następnie **przecieramy łatkę i miejsce klejenia papierem ściernym o gradacji 120/200**. Nakładamy **klej na łatkę liniowo i wokół**. Następnie **przykładamy łatkę na mokro** (w wodzie), tak aby uszkodzenie było **w środku łaty.**

W zestawie zawarte ODTŁUSZCZACZ o pojemności 100 ml na bazie Izopropanolu - kluczowy element dla idealnego klejenia. Skutecznie usuwa brud, tłuszcz, smary i inne zanieczyszczenia. Aplikuj przed klejeniem dla optymalnych rezultatów.


WARCH
2-PROPANOL (Alkohol izopr
C_3H_8O
2-Propanol pure
Gatunek: czysty
Numer WE: 200-661-7
Numer CAS: 67-63-0
Masa mol.: 60,1 g/mol
RID/ADR: 3,II
UN: 1219


POLIMEROWY MZS
TK 812
IDEALNY DO:
SZKŁA, CERAMIKI,
AWIENIA, METALI,
BETONU, DREWNA
RZYW SZTUCZNYCH*
MOCNY
KLEJENIE
USZCZELNIANIE
400 G

- **Cechy łatki do naprawy basenów**:
- Możliwość **docięcia do własnych potrzeb** w przypadku pęknięć, ubytków lub przecięć
- Możliwość stosowania **na sucho z klejem ATK 812**
- Możliwość stosowania **pod wodą z klejem ATK 812** (dostępny w kolorach: białym, czarnym lub szarym)
- Wykonana z **miękkiego PVC wzmacnianego siatką**, co czyni ją **mocniejszą** od materiału, z którego wykonany jest basen
- Przydatna do **małych domowych basenów oraz dużych**, pomieścić mogących nawet kilkanaście tysięcy litrów wody (**do około 50 tys. litrów maksymalnie**)
- Możliwość zastosowania także w **materacach welurowych**, gdzie wystarczy zeskrobać tzw. meszek

Instrukcja przyklejenia łatki:

1) **Dotnij łatkę na 3-5 cm większą niż jest pęknięcie** (w przypadku małych dziur 1-2 cm koło o średnicy 5 cm wystarczy).

2) **Odtłuść łatkę np. alkoholem lub IPA dołączonym do zestawu**

3) Następnie **przetrzyj papierem ściernym** zarówno łatkę, jak i miejsce klejenia.

4) **Nałóż klej na łatkę i dociśnij**.

Jeśli używasz **kleju ATK 812**, który **klei pod wodą**, oczyść miejsce klejenia z częstych osadów. Mokre elementy czyścimy szczotką, szmatką lub gąbką. Następnie **przecieramy łatkę i miejsce klejenia papierem ściernym o gradacji 120/200**. Nakładamy **klej na łatkę liniowo i wokół**. Następnie **przykładamy łatkę na mokro** (w wodzie), tak aby uszkodzenie było **w środku łaty.**

W zestawie zawarte **ODTŁUSZCZACZ** o pojemności 100 ml na bazie **Izopropanolu** - kluczowy element dla idealnego **klejenia na sucho**. Skutecznie usuwa brud, tłuszcz, smary i inne zanieczyszczenia. Aplikuj przed klejeniem **na sucho** dla optymalnych rezultatów.