


Link do produktu: <https://doodkurzacza.pl/klej-i-latka-do-basenu-atk-812-klei-pod-woda-baseny-jacuzzi-kemping-czarny-p-1144.html>

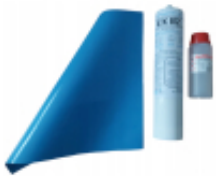


## Klej i łątka do basenu ATK 812 klei pod wodą basen jacuzzi kemping CZARNY

Cena	<b>142,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ATK812-5</b>
Kod producenta	<b>ATK812-5</b>
Kod EAN	<b>784046732025</b>
Producent	<b>ATK</b>
Rodzaj	<b>zestaw naprawczy</b>
Przeznaczenie	<b>akcesoria dmuchane</b>
EAN (GTIN)	<b>784046732025</b>
Kod producenta	<b>ATK812-5</b>

### Opis produktu

Klej polimerowy ATK 812 do klejenia na mokro i sucho - idealny do basenów, kempingów, kamperów oraz listew samochodowych.

Kolor CZARNY + DUŻA ŁATA 280mm / 250 mm (28cm/25cm) + ODTŁUSZCZACZ - 100 ml na bazie Izopropanolu 95%

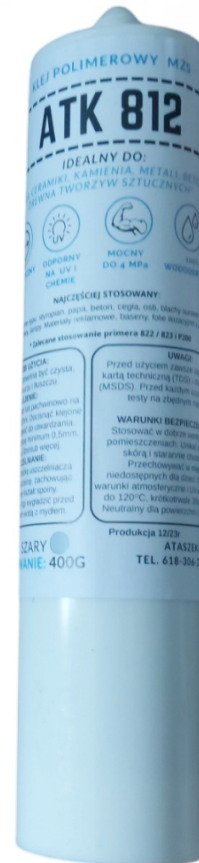

- **Klej ATK 812** – wszechstronne zastosowanie w **przemśle, reklamie i domu**
  - Odporność na ekstremalne warunki pogodowe: **od -40°C do +120°C**
  - Bezgrundowe przyklejanie** do większości materiałów
  - Elastyczność i wodoodporność** na najwyższym poziomie
  - Bezpieczna formuła **bez lotnych substancji**
  - Większa grubość** spoiny, mocniejsze wiązanie – min. 2 mm
  - Dostosowany czas wiązania do grubości nakładki: **standardowo 2-4 mm na 24h**
- **Klej i uszczelniacz hybrydowy** do zastosowań **wielofunkcyjnych**:
  - Neutralny** wobec powierzchni - **bez rozpuszczalników**
  - Wysoka elastyczność i wodoodporność**
  - Doskonała **alternatywa dla silikonów i poliuretanów jednoskładnikowych**
  - Odporność na **warunki atmosferyczne i promieniowanie UV**
  - Możliwość stosowania **bez łatek** w przypadku **małych uszkodzeń**
  - Łatwe aplikowanie za pomocą zwykłego wyciskacza (**pistoletu**) do silikonu **dostępnego w marketach**

---

#### **Instrukcja przyklejenia łątki:**

- 1) **Dotnij łątkę na 3-5 cm większą niż jest pęknięcie** (w przypadku małych dziur 1-2 cm koło o średnicy 5 cm wystarczy).
- 2) **Odtłuść łątkę np. alkoholem lub IPA dołączonym do zestawu**
- 3) Następnie **przetrzyj papierem ściernym** zarówno łątkę, jak i miejsce klejenia.
- 4) **Nałóż klej na łątkę i dociśnij.**

Jeśli używasz **kleju ATK 812**, który **klei pod wodą**, oczyść miejsce klejenia z częstych osadów. Mokra elementy czyścimy szczotką, szmatką lub gąbką. Następnie **przecieramy łątkę i miejsce klejenia papierem ściernym o gradacji 120/200**. Nakładamy **klej na łątkę liniowo i wokół**. Następnie **przykładamy łątkę na mokro** (w wodzie), tak aby uszkodzenie było **w środku łątki**.

**W zestawie zawarte ODTŁUSZCZACZ o pojemności 100 ml na bazie Izopropanolu - kluczowy element dla idealnego klejenia. Skutecznie usuwa brud, tłuszcz, smary i inne zanieczyszczenia. Aplikuj przed klejeniem dla optymalnych rezultatów.**




**WARCH**  
**2-PROPANOL (Alkohol izopropylowy)**  
**C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O**  
2-Propanol pure  
**Czysty**  
Numer WE: 200-661-7  
Numer CAS: 67-63-0  
Masa mol.: 60,1 g/mol  
RIDADR: 3,II  
UN: 1215



POLIMEROWY MZS

# TK 812

IDEALNY DO:  
SZKŁA, CERAMIKI,  
KAMIEŃ, METALI,  
BETONU, DREWNA  
ORAZ SZTUCZNYCH\*





OPORNY NA  
UV I CHEMIE

MOCNY  
do 4 MPa

Właściwości: - niekorozyjny - odporny na wodę i wilgoć	Data produkcji:
Skład: - żywice epoksydowe - utwardzacz - pigmenty - dodatki	<b>NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE</b> Materiały budowlane typu: cegła, beton, cegła, tynk, blachy, wykładanie w motoryzacji, listwy, listwy, naklejki reklamowe, folie izolacyjne i podobne.
Temperatura aplikacji: +5°C do +30°C	<b>KLEJENIE</b> Substrat: brzośki lub gładki, czysty i suchy. Powierzchnie przygotować do utwardzenia. Grubość warstwy minimum 0,5mm. Zakładać tylko w cień.
Waga netto: 400g	<b>USZCZELNIANIE</b> Regularnie ściśle uszczelniać wycieki, szczeliny, szwy, połączenia, połączenia spoiny. Powierzchnie nie mogą być wilgotne. Unikaniem wody i mydła.

---

- **□ Cechy łątki do naprawy basenów:**

- Możliwość **docięcia do własnych potrzeb** w przypadku pęknięć, ubytków lub przecięć
- Możliwość stosowania **na sucho z klejem ATK 812**
- Możliwość stosowania **pod wodą z klejem ATK 812** (dostępny w kolorach: białym, czarnym lub szarym)
- Wykonana z **miękkiego PVC wzmocnianego siatką**, co czyni ją **mocniejszą** od materiału, z którego wykonany jest basen
- Przydatna do **małych domowych basenów oraz dużych**, pomieścić mogących nawet kilkanaście tysięcy litrów wody (**do około 50 tys. litrów maksymalnie**)
- Możliwość zastosowania także w **materacach welurowych**, gdzie wystarczy zeszkrobać tzw. meszek

#### **Instrukcja przyklejenia łątki:**

- 1) **Dotnij łątkę na 3-5 cm większą niż jest pęknięcie** (w przypadku małych dziur 1-2 cm koło o średnicy 5 cm wystarczy).
- 2) **Odłóż łątkę np. alkoholem lub IPA dołączonym do zestawu**
- 3) Następnie **przetrzyj papierem ściernym** zarówno łątkę, jak i miejsce klejenia.
- 4) **Nałóż klej na łątkę i dociśnij.**

Jeśli używasz **kleju ATK 812**, który **klei pod wodą**, oczyść miejsce klejenia z częstych osadów. Mokre elementy czyścimy szczotką, szmatką lub gąbką. Następnie **przecieramy łątkę i miejsce klejenia papierem ściernym o gradacji 120/200**. Nakładamy **klej na łątkę liniowo i wokół**. Następnie **przykładamy łątkę na mokro** (w wodzie), tak aby uszkodzenie było **w środku łątki**.

W zestawie zawarte **ODTŁUSZCZACZ** o pojemności 100 ml na bazie **Izopropanolu** - kluczowy element dla idealnego **klejenia na sucho**. Skutecznie usuwa brud, tłuszcz, smary i inne zanieczyszczenia. Aplikuj przed klejeniem **na sucho** dla optymalnych rezultatów.