


Link do produktu: <https://doodkurzacza.pl/klej-i-latka-do-basenu-atk-812-klei-pod-woda-baseny-jacuzzi-kemping-podwodny-p-1145.html>

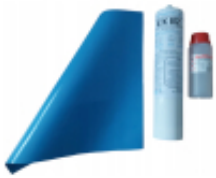


Klej i łątka do basenu ATK 812 klei pod wodą basen jacuzzi kemping podwodny

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena | 129,97 zł |
| Numer katalogowy | ATK812-5 |
| Kod producenta | ATK812-5 |
| Kod EAN | 784046732025 |
| Kod producenta | ATK812-5 |
| Przeznaczenie | akcesoria dmuchane |
| Rodzaj | zestaw naprawczy |
| EAN (GTIN) | 784046732025 |
| Producent | ATK |

Opis produktu

Klej polimerowy ATK 812 do klejenia na mokro i sucho - idealny do basenów, kempingów, kamperów oraz listew samochodowych.

Kolor SZARY + DUŻA ŁATA 280mm / 250 mm (28cm/25cm) + ODTŁUSZCZACZ - 100 ml na bazie Izopropanolu 95%

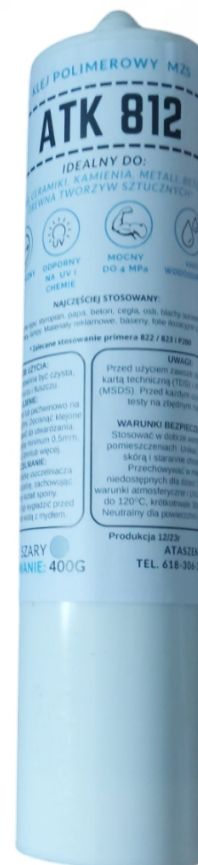

- **Klej ATK 812** – wszechstronne zastosowanie w **przemysle, reklamie i domu**
 - Odporność na ekstremalne warunki pogodowe: **od -40°C do +120°C**
 - Bezgrundowe przyklejanie** do większości materiałów
 - Elastyczność i wodoodporność** na najwyższym poziomie
 - Bezpieczna formuła **bez lotnych substancji**
 - Większa grubość** spoiny, mocniejsze wiązanie – min. 2 mm
 - Dostosowany czas wiązania do grubości nakładki: **standardowo 2-4 mm na 24h**
- **Klej i uszczelniacz hybrydowy** do zastosowań **wielofunkcyjnych**:
 - Neutralny** wobec powierzchni - **bez rozpuszczalników**
 - Wysoka elastyczność i wodoodporność**
 - Doskonała **alternatywa dla silikonów i poliuretanów jednoskładnikowych**
 - Odporność na **warunki atmosferyczne i promieniowanie UV**
 - Możliwość stosowania **bez łatek** w przypadku **małych uszkodzeń**
 - Łatwe aplikowanie za pomocą zwykłego wyciskacza (**pistoletu**) do silikonu **dostępnego w marketach**

Instrukcja przyklejenia łątki:

- 1) **Dotnij łątkę na 3-5 cm większą niż jest pęknięcie** (w przypadku małych dziur 1-2 cm koło o średnicy 5 cm wystarczy).
- 2) **Odtłuść łątkę np. alkoholem lub IPA dołączonym do zestawu**
- 3) Następnie **przetrzyj papierem ściernym** zarówno łątkę, jak i miejsce klejenia.
- 4) **Nałóż klej na łątkę i dociśnij.**

Jeśli używasz **kleju ATK 812**, który **klei pod wodą**, oczyść miejsce klejenia z częstych osadów. Mokra elementy czyścimy szczotką, szmatką lub gąbką. Następnie **przecieramy łątkę i miejsce klejenia papierem ściernym o gradacji 120/200**. Nakładamy **klej na łątkę liniowo i wokół**. Następnie **przykładamy łątkę na mokro** (w wodzie), tak aby uszkodzenie było **w środku łątki**.

W zestawie zawarte ODTŁUSZCZACZ o pojemności 100 ml na bazie Izopropanolu - kluczowy element dla idealnego klejenia. Skutecznie usuwa brud, tłuszcz, smary i inne zanieczyszczenia. Aplikuj przed klejeniem dla optymalnych rezultatów.







WARCH
2-PROPANOL (Alkohol izopropylowy)
C₃H₈O
2-Propanol pure
Czysty
Numer WE: 200-661-7
Numer CAS: 67-63-0
Masa mol.: 60,1 g/mol
RIDADR: 3,II
UN: 1215



POLIMEROWY MZS

TK 812

IDEALNY DO:
CEGŁA, CERAMIKI,
KAMIEŃ, METALI,
BETONU, DREWNA
I MATERIAŁY SZTUCZNYCH*

OPORNY NA
UV I CHEMIE

MOCNY
do 4 MPa

Data produkcji

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE
Materiały budowlane typu: cegła, beton, cegła, tynk, blachy, wykładanie w motoryzacji, listwy, listwy metaliczne, reklamowe, folie izolacyjne i podobne.

KLEJENIE
Składak brzośca lub pachtowca na powierzchni. Dopuszczalne przygotowanie do uwarstwienia. Zalecane minimum 0,5mm. Zakazana aplikacja w temperaturze poniżej 5°C.

USZCZELNIANIE
Regularnie ścięte uszczelniające w szczelinach, szwach, połączeniach spoiny. Powierzchnie nie mogą być wilgotne. Uwarstwienie wody i mydła.

400 G

-
- **□ Cechy łątki do naprawy basenów:**
 - Możliwość **docięcia do własnych potrzeb** w przypadku pęknięć, ubytków lub przecięć
 - Możliwość stosowania **na sucho z klejem ATK 812**
 - Możliwość stosowania **pod wodą z klejem ATK 812** (dostępny w kolorach: białym, czarnym lub szarym)
 - Wykonana z **miękkiego PVC wzmocnianego siatką**, co czyni ją **mocniejszą** od materiału, z którego wykonany jest basen
 - Przydatna do **małych domowych basenów oraz dużych**, pomieścić mogących nawet kilkanaście tysięcy litrów wody (**do około 50 tys. litrów maksymalnie**)
 - Możliwość zastosowania także w **materacach welurowych**, gdzie wystarczy zeszkrobać tzw. meszek

Instrukcja przyklejenia łątki:

- 1) **Dotnij łątkę na 3-5 cm większą niż jest pęknięcie** (w przypadku małych dziur 1-2 cm koło o średnicy 5 cm wystarczy).
- 2) **Odłóż łątkę np. alkoholem lub IPA dołączonym do zestawu**
- 3) Następnie **przetrzyj papierem ściernym** zarówno łątkę, jak i miejsce klejenia.
- 4) **Nałóż klej na łątkę i dociśnij.**

Jeśli używasz **kleju ATK 812**, który **klei pod wodą**, oczyść miejsce klejenia z częstych osadów. Mokre elementy czyścimy szczotką, szmatką lub gąbką. Następnie **przecieramy łątkę i miejsce klejenia papierem ściernym o gradacji 120/200**. Nakładamy **klej na łątkę liniowo i wokół**. Następnie **przykładamy łątkę na mokro** (w wodzie), tak aby uszkodzenie było **w środku łątki**.

W zestawie zawarte **ODTŁUSZCZACZ** o pojemności 100 ml na bazie **Izopropanolu** - kluczowy element dla idealnego **klejenia na sucho**. Skutecznie usuwa brud, tłuszcz, smary i inne zanieczyszczenia. Aplikuj przed klejeniem **na sucho** dla optymalnych rezultatów.